

 **Delta**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

D-122

**ОБОГРЕВАТЕЛЬ
КВАРЦЕВЫЙ**

EAC





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки DELTA отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретая наш кварцевый обогреватель, вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который при соблюдении правил его эксплуатации прослужит вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности вашего нового обогревателя, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обогреватель кварцевый предназначен для дополнительного обогрева помещений, не пересушивает воздух, не выделяет кислорода.

Электропитание	220 В ± 2% ~ 50 Гц
Мощность	400/800 Вт
Количество кварцевых излучателей	2
Класс электробезопасности	1
Площадь обогрева	11 м²
Габаритные размеры	24х17х37 см

- 1.1. Для режима нагрева.
- 1.2. Защита от перегрева.
- 1.3. Автоматическое отключение при падении.
- 1.4. Складная подставка для компактного хранения.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество прибора.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кон-во
1.	Обогреватель	1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3.	Гарантийный талон	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.


Дата упаковки _____

Упаковщик _____



3. ОПИСАНИЕ

1. Переключатель режимов работы
2. Защитная решетка
3. Корпус
4. Ручка для перемещения обогревателя
5. Подставка
6. Кнопка отключения при опрокидывании

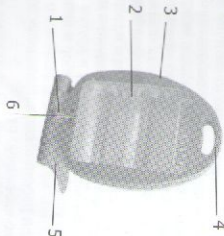

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация обогревателя может привести к поломке прибора и причинить вред пользователю. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

- 4.1. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данными руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вам вред.
- 4.2. Прибор не предназначен для промышленного применения. Используйте обогреватель только в бытовых целях.
- 4.3. Перед первым включением проверьте, соответствуют ли параметры вашей электросети параметрам обогревателя, указанным в таблице с техническими характеристиками и на корпусе прибора.

ВНИМАНИЕ! Обогреватель должен быть обязательно заземлен.

- 4.4. Запрещается эксплуатация обогревателя во взрывоопасных помещениях, а также в помещениях с парами нефтепродуктов, лаков, красок.
- 4.5. Не используйте прибор вне помещений. Помещайте обогреватель только на ровные и сухие поверхности.
- 4.6. Не погружайте прибор, шнур электропитания или вилку в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети электропитания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- 4.7. Всегда отключайте прибор от сети электропитания при его чистке или обнаружении неисправности.
- 4.8. При отключении прибора от сети питания не тяните за электрошнур, держите его рукой за вилку.
- 4.9. Не оставляйте прибор подключенным к электросети без присмотра.

4.10. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаниями, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор лицом, отвечающим за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором. Держите обогреватель вне досягаемости для детей.

4.11. Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой.

4.12. Не перемещайте обогреватель, выходящий за сетевой шнур. Всегда следите за тем, чтобы сетевой шнур ни за что не цеплялся. Не обматывайте сетевой шнур вокруг обогревателя и не спойте его.



4.13. Для отключения обогревателя воспользуйтесь сначала переключателем на корпусе прибора, затем отключите его от сети питания.

4.14. Ничем не накрывайте работающий прибор, это может привести к пожару.

4.15. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от электрических розеток, а также ближе 1,5 м от окружающих предметов.

4.16. Не используйте прибор в помещениях, площадью менее 4 м².

4.17. Всегда располагайте обогреватель таким образом, чтобы исключить возможность возгорания легко воспламеняющихся материалов (например, занавесок). Следите за тем, чтобы ничто не перекрывало входные и выходные воздуховоды. Во избежание возгорания не кладите на обогреватель одежду и другие вещи.

4.18. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от ванн, душевых и бассейнов.

4.19. При работе обогревателя решетка сильно нагревается. Остерегайтесь соприкосновения с ней во избежание ожога.

4.20. Не касайтесь руками кварцевых нагревательных элементов, это может их повредить, разбить и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращаться в ближайший сервисный центр.

Примечание: данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с обогревателем.

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрузки сети питания не используйте обогреватель одновременно с другими энергоемкими приборами.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

5.1. При работе прибора помещение должно быть закрытым.

5.2. Установите обогреватель на ровную, сухую, горизонтальную поверхность. **ВНИМАНИЕ! После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдержать обогреватель в помещении, не включен в сеть, не менее 2 часов.**

5.3. Убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положение «0».

5.4. Подключите обогреватель к электросети.
Примечание: при первом включении обогревателя возможно появление легкого постороннего запаха. Это не является признаком неисправности, а свидетельствует о том, что на приборе остались капли заводского масла. В случае появления такого запаха, пожалуйста, проветрите помещение.

5.5. Прибор можно использовать в двух режимах:

800 Вт – работает 2 излучателя;

5.6. Обогреватель оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает прибор при полном или частичном перекрытии решеткой обогревателя препятствием. Если это произошло, отключите обогреватель от электросети, устраните препятствие с решетки, дайте прибору остыть в течение 10 минут. После этого снова включите обогреватель. Если прибор не включается, обратитесь в сервисный центр.

5.7. Обогреватель снабжен системой противопожарной защиты. При падении или переворачивании обогревателя предохранительная система тут же отключает устройство. Металлическая решетка на лицевой части обогревателя устраняет риск возникновения пожара.

6. ЧИСТКА И УХОД

6.1. Отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.

6.2. Очистите корпус прибора мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать обогреватель в воду и другие жидкости.

6.3. Периодически очищайте вентиляционные решетки пылесосом в режиме малой мощности. Для осуществления такой очистки прибор разбирать **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

ВНИМАНИЕ! Во время очистки не допускать попадания на кварцевые элементы.

6.4. Запрещается пользоваться для очистки прибора абразивными и агрессивными чистящими средствами, такими как бензин, растворители, чистящие порошки и т.п.

7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от сети питания.

7.2. Обогреватель следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 40 °С.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Вид неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения
Обогреватель не включается.	1. Обрыв или плохой контакт сетевого шнура. 2. Отсутствует напряжение в сети.	1. Устраняется только специалистами сервисных центров. 2. Проверить напряжение в сети.
При переключении режимов работы мощность нагрева не увеличивается.	1. Не работает переключатель режимов работы. 2. Вышли из строя нагревательные элементы.	1. 2. Устраняется только специалистами сервисных центров.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель кварцевый D-122 соответствует техническим условиям и признакам годным для эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы прибора 3 года.

Дата выпуска _____ июнь 2016

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя кварцевого требованиям технических условий.

11.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.



11.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже;
- прошло более одного года от даты продажи;
- был улажен, выгнут или изменен заводской номер на оборотевателе, а также если были выгнуты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несовершенного проведения текущего и периодического обслуживания;

- повреждения возникли в процессе:

- повреждения или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия, попадания внутрь насекомых и т.п.);
- стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
- ненадежного электрического контакта при подключении оборудования к электрической сети;

• неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в сервисные мастерские по адресам, указанным в таблице:

АДРЕС	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	ТЕЛЕФОНЫ
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Промышленная, 10	ООО «Евраз»	(86350) 5-50-17
142700, Московская область, Ленинский район, Алашино, стр. 1	ООО «Веста»	(495) 546-65-74
655017, г. Абакан, ул. Виткина, 9	ОАО «Абакантехника»	(3902) 22-80-71 (3902) 22-46-74 факс (3902) 22-81-30
г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 29	«Холмлайн»	(3902) 35-97-03 8-963-201-53-12
662150, Красноярский пр., г. Ачинск, ул. Кирова, 4А (пос. Кирова, 52-131)	ОАО «ВИА-Сервис»	8-983-158-21-94
г. Астрахань, ул. Дзержинского, 36	ООО «КВ-сервис»	(8512) 29-62-40
416502, Астраханская обл., г. Ахтубинск-2, ул. Горюхи, 25	ИП Кулиничев А.А.	(85141) 3-61-25
656049, Алтайский кра., г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Дюпа»	(3852) 63-59-88
656056, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 8	ИП Крюковцев С.А.	(3852) 24-55-62
618419, Пермский кра., г. Березники, ул. Льва Толстого, 76А	«Росбюлтехсервис»	(3424) 23-22-23 (3424) 23-71-61
308023, г. Белгород, ул. Челюскинцев, 55А	«Синтез-сервис»	(4722) 35-71-33 (4722) 35-71-16
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 40	«Воронеж-сервис» ИП Продорова Е.А.	(4732) 71-31-84

г. Воронеж, ул. Землячки, 15	ИП Стоешню В.П.	(473) 233-22-85
г. Воронеж, ул. 45-я Стройной Дивизии, 234/2	ИП Дронов А.Н. сервис «Бирюльте»	(473) 230-58-89 8-952-951-58-89
660087, г. Владимирск, ул. Кирова, 18	ИП Соколов	(4232) 48-81-37
РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Кавказский, д. 4	ООО «Альдавит-Сервис»	(9672) 76-17-86 8-962-744-11-99
г. Волгоград, пр. Ленина, 92	«Пробор-сервис»	(9442) 49-33-33
347360, г. Волгоград, ул. Ленина, 49	ООО «Картес»	(86392) 2-36-52 (86392) 5-56-21
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Цюльковского, 54	ООО «Картес»	(8313) 705-600
г. Екатеринбург, ул. Краснофлотск., 67	ИП Мареев С.В. «Восток-Сервис»	(3413) 213-95-16
г. Екатеринбург, ул. Баженова, 25	ООО «Асгарис»	(343) 286-05-63 (343) 219-61-22
456211, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 1-й Н-Заводская, 81	ООО «Бытовые услуги»	(3513) 67-80-44
426028, г. Ижевск, ул. Мамонтова, 43	ИП Ширбокова В.И.	(3412) 50-67-57 (3412) 50-57-73
424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 173	ООО «Мидас»	(8362) 41-77-43 (8362) 45-73-68
640000, г. Курган, ул. Станислав, 38	«Техномастер»	(3522) 55-02-56 8-912-835-02-56 8-909-177-24-32
г. Киров, ул. Некрасова, 42	«Эрлан-Сервис»	(8332) 542-101 (8332) 542-156
Магновская обл., г. Кинешма, ул. Фрунзе, 1	АДЦ ООО «Ирина»	(49331) 56-985
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Лесозаводская д. 19	ООО «Техносервис»	(49331) 12-17-16 8-910-922-80-40
г. Кемерово, пр. Ленина, 21А, 2 этаж, каб. 213	«ВК-сервис»	8-960-900 09-28 (3842) 49-26-22
305007, г. Курск, ул. Сукская, 37Б	ИП Терехова Т.О.	(4712) 35-04-91 (4712) 50-85-90
350087, г. Краснодар, ул. Водопольный, 1/1	«Бат-сервис» ИП Байков А.А.	8-918-10-206-10 8-961-50-19-222
660020, г. Краснодар, ул. Станционная, 7, 1 этаж	ИП Выходин В.А. ООО «Электротранс»	(391) 293-54-33
630039, г. Новосибирск, ул. Волчанск, 63/3	ООО «Техносервис»	(383) 210-59-49
г. Новосибирск, Бердского шоссе, 61/2	«К-техника»	(383) 274-99-33
г. Новосибирск, Бердского шоссе, 61/2	ООО «Техносервис» ИП Сидор	(383) 319-65-25
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Диагностика-сервис»	(3812) 36-74-01 (3812) 39-96-02 (1604)
644018, г. Омск ул. 5-я Копытая, 1	АДЦ «Фас-трейда»	(3812) 57-70-92