

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Электрический подвесной обогреватель Hügett Riesling Black/Steel



Поставщик: ООО «Алмаз» г.Москва  
Звенигородское шоссе д. 28

Email: [mail@7349954.ru](mailto:mail@7349954.ru)

Телефон: +7(495)7349954

[WWW.HUGETT.RU](http://WWW.HUGETT.RU)

## **Правила техники безопасности**

При использовании обогревателя необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Несоблюдение этой инструкции может привести к пожару, удару электрическим током или другим травмам у людей или к порче имущества.

- 1) Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным наблюдением взрослых.
- 2) Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается только включение прибора, при условии, что он был правильно установлен. Дети не должны выполнять техническое обслуживание или чистку обогревателя.
- 3) Не устанавливайте обогреватель рядом с занавесками, мебелью или другими легковоспламеняющимися объектами и убедитесь, что они находятся на расстоянии как минимум 1,5 метра от фронтальной части и 1 метр от боковых и задних частей обогревателя. Всегда отключайте прибор от электросети перед любой чисткой.
- 4) Не используйте обогреватель возле легковоспламеняющихся веществ.
- 5) Всегда отключайте обогреватель от сети, когда он не используется. Что бы отключить обогреватель от источника питания, возьмитесь за штепсель и аккуратно вытащите из розетки. Не дергайте за шнур.
- 6) Не направляйте обогреватель на шторы, мебель или другие легковоспламеняющиеся предметы.
- 7) При использовании обогревателя вблизи детей и домашних животных следует соблюдать крайнюю осторожность.
- 8) Не рекомендуется использовать удлинитель.
- 9) Передняя решетка предназначена для предотвращения прямого доступа к нагревательным элементам и должна быть на месте, когда обогреватель включен. Электрический шнур должен быть полностью размотан перед использованием.
- 10) Не пытайтесь починить сами какие-либо части обогревателя, так как это отменяет гарантию.
- 11) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить.
- 12) Некоторые части обогревателя могут сильно нагреваться.

## **Завершение работы**

- 1) Отключите устройство и дайте ему полностью остыть.
- 2) При загрязнении обогревателя, используйте мягкую ткань.
- 3) Не используйте чистящие растворители, это может привести к порче или повреждению поверхности.
- 4) Не опускайте обогреватель в воду.
- 5) Проверьте обогреватель на целостность перед следующим применением.

Этот обогреватель был разработан для бытового и коммерческого использования, для обогрева помещений. Обогреватель создан с помощью эффективной инфракрасной технологии из углеродного волокна. Обогреватель должен эксплуатироваться в соответствии с инструкцией.

Внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием. Никогда не закрывайте прибор крышкой во время работы и убедитесь, что легковоспламеняющиеся предметы (одежда, шторы и др.) не должны находиться в тесном контакте с обогревателем.

### Очистка и техническое обслуживание.

Перед чисткой или заменой нагревательных трубок выключите обогреватель, отсоедините его от источника питания и подождите пока он остынет.

- 1) Для того чтобы очистить обогреватель используйте мягкую ткань
- 2) Если обогреватель очень грязный, используйте влажную ткань и протрите насухо. Не используйте чистящие средства, спреи или другие химические вещества, так как они могут повредить устройство.
- 3) Когда обогреватель не используется в течение длительного периода, очистите и накройте его.

### Технические данные


Модель: **Hugett Riesling Black/Steel**

Мощность лампы: **1,5 кВт**

Длина кабеля: **190 см.**

Размер обогревателя: **90x9x10 см**

### Содержимое коробки
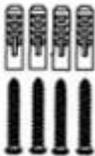
<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 		
Обогреватель	Инструкция	Пульт управления		
<b>D</b> 	<b>E</b> 	<b>F</b> 	<b>G</b> 	<b>H</b> 
Основание обогревателя	Втулки для подвешивания	Крепление	Втулки для монтажа	Винты для крепления кронштейна

## Описание деталей



Обогреватель имеет сертификат водонепроницаемости IP24.

## Пульт дистанционного управления

**Вам нужно включить обогреватель, прежде чем вы сможете управлять обогревателем с пульта дистанционного управления.**  
**Рабочий диапазон пульта дистанционного управления составляет около 4 м.**

### **LIGHT (свет)**

Включает/выключает освещение

### **HEAT (обогрев)**

Включает/выключает обогрев




### **OFF**

Отключает все функции

Разъем для батарейки, на задней панели пульта

## Инструкция по монтажу



Убедитесь, что ваш обогреватель установлен на высоте не менее 180 см от пола и на расстоянии 0,5 м. от других объектов.

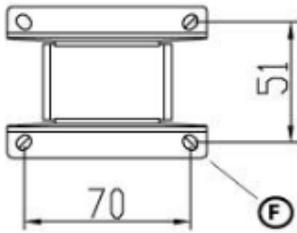


1) Чтобы облегчить установку, перед тем как зафиксировать монтажное крепление (F), вставьте его внутрь резьбы кронштейна в задней части обогревателя (A). Используйте винт крепления кронштейна (H) для фиксации.

2) Используйте втулки для монтажа (G) для крепления кронштейна (F) на стене. Рекомендуемая высота 180-200 см.

3) Отрегулируйте обогреватель.

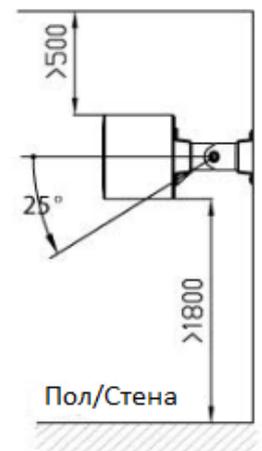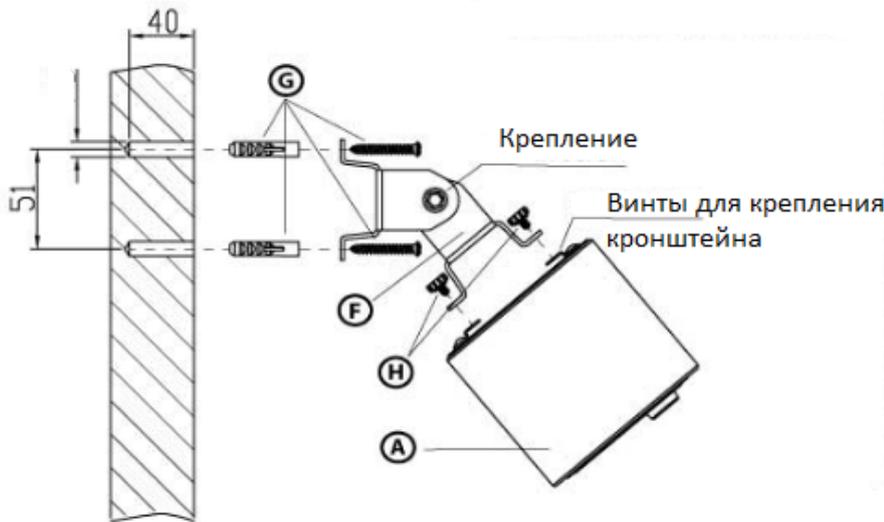

## Инструкция по подвешиванию

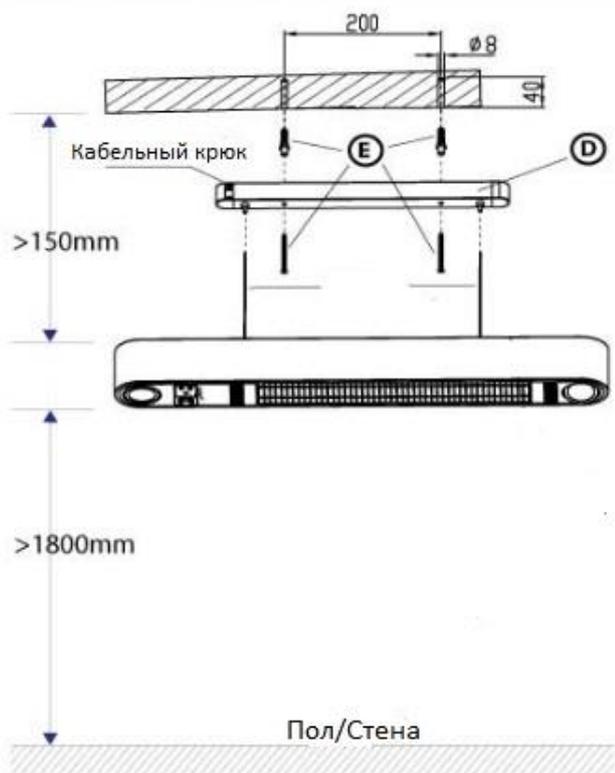

Убедитесь, что ваш обогреватель подвешен не менее чем на 180 см. от пола и на расстоянии 15 см. от стены.

Используйте втулки для подвешивания (E) при закреплении основания (D) на потолке.

## Диагностика проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Обогреватель не функционирует (Красная лампочка индикатора не светится)	Индикатор включения выключен OFF Прибор отключен от электричества. Срабатывание предохранителя. Нарушение работы функции отключения при опрокидывании. Обогреватель находится не на горизонтальной поверхности. Провод поврежден.	Включите индикатор включения в режим ON. Проверьте подключение к розетке, а так же саму вилку. Отключите обогреватель, подождите 30 минут для перезагрузки прибора и затем включите. Повторите при необходимости. Если это повторяется обратитесь к специалистам. Функцию заклинило в позиции OFF. Потрясите обогреватель, если не перезагрузится, обратитесь к специалисту. Убедитесь, что обогреватель стоит на ровной поверхности. Исследуйте провод на предмет повреждений. В случае наличия повреждений обратитесь к специалистам.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работают только нагревательные трубки. (обозначенные красным индикатором при отсутствии тепла)	Поломка/срабатывание предохранителя.  Перегоревшие трубки из углеводородного волокна.	Выполните следующие действия, чтобы убедиться что проблема в трубках: 1) В случае если не работает одна трубка ее необходимо заменить 2) В случае поломки двух трубок, нажмите на пульте управления off/heat/, что бы убедиться в том, что трубки действительно не нагреваются. Эти же кнопки нажмите на панели управления. 3) Если все же трубки не нагреваются, проверьте, не горят ли оранжевые индикаторы включения? Если нет, и трубки не нагреваются, подождите 30 минут для перезагрузки прибора и затем выключите. Повторите при необходимости. Если ситуация повторяется, обратитесь в сервис.  Перегоревшие трубки обычно видно невооруженным глазом. Проверьте изменение цвета.

Проблема	Возможная причина	Решение
Пульт управления не работает	Закончился заряд батарейки.	Замените батарейку ( тип CR 2025, CR 2032)

## Гарантийный талон

Оборудование: \_\_\_\_\_

Накладная № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Срок гарантии \_\_\_\_\_ месяцев

Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!!!

Фирма-производитель Вашего оборудования гарантирует надёжное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных правил, и требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Несоблюдение правил пользования оборудованием может привести к его преждевременному выходу из строя. Заводские дефекты в течении гарантийного срока устраняются бесплатно Службой Сервиса Продавца. Не гарантийный ремонт производится по расценкам Продавца.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- Предварительное обращение в Службу Сервиса лица, ответственного за эксплуатацию оборудования с подробным описанием дефектов оборудования, а так же указанием фирмы, модели и серийного номера оборудования
- Предъявление неисправного оборудования или дефектного узла по предварительному согласованию со специалистами Службы Сервиса
- Наличие гарантийного талона;
- Предъявляемое для ремонта оборудование должно быть чистым;

2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случае:

- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
- Повреждения в результате стихийного бедствия;
- Повреждения в результате неправильного или небрежного хранения;
- Повреждения в результате неправильной и небрежной эксплуатации;
- Повреждения в результате эксплуатации оборудования с выявленной неисправностью.

3. Гарантия так же не распространяется на расходные материалы и детали, подверженные естественному износу (прокладки, предохранители, лампы, ножки и т.п.)

4. Транспортировка малогабаритного/не стационарного устанавливаемого изделия осуществляется силами Покупателя. В случае выезда специалиста для проведения гарантийного ремонта за пределы г. Москва, Покупатель оплачивает расходы на проезд и проживание.

Условия гарантии не распространяется на работы, предусмотренные соответствующими инструкциями по эксплуатации оборудования (мойка, чистка, смазка и др.) а так же отработку технологических процессов при технически исправном оборудовании.

Ремонт газового оборудования и пуск оборудования после ремонта осуществляется специалистами по эксплуатации газового хозяйства в присутствии инженеров Службы Сервиса Продавца.

Настоящим подтверждаю:

- Приёмку оборудования в полной комплектации и без повреждений
- Получение инструкции по эксплуатации
- Приемлемость условий гарантии

Покупатель \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_ М.П