




Royal Flame

Электрический камин
с дистанционным управлением

SPACE

Модель AF510

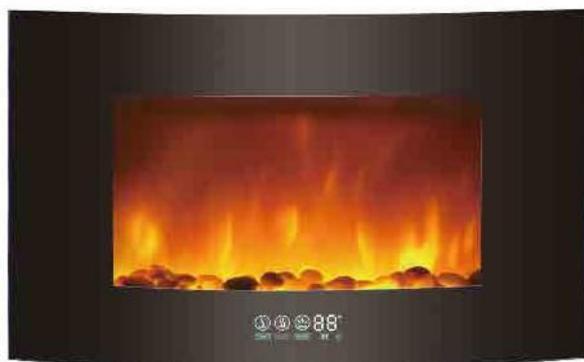

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования

Содержание

Меры технической безопасности.....	3
Подготовка.....	4
Содержимое картонной коробки (Рис. А).....	5
Рекомендации перед монтажом.....	5
Монтаж.....	5
Размещение декоративных камней в камине.....	6
Инструкция по эксплуатации.....	6
Предохранительный выключатель.....	7
Неисправности.....	7
Замена лампы.....	7
Очистка.....	7
Техническая спецификация.....	8
Утилизация.....	8

NINGBO ANKE ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.300 ZHENXING SOUTH ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, NINGBO,
ZHEJIANG, P. R. C.

Страна / регион: Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай

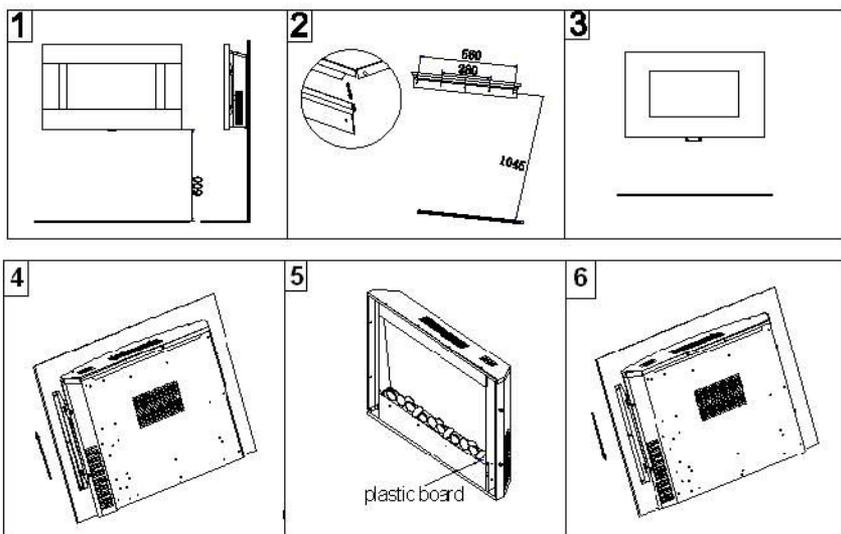

Меры технической безопасности

Во избежание пожара и поражения электрическим током необходимо соблюдать основные меры технической безопасности:

- a) Данное оборудование должно быть подключено только к сети электропитания с переменным током. Напряжение электропитания должно соответствовать значению напряжения, указанному в паспортной табличке оборудования.
- b) Категорически запрещается включать данное оборудование до полного завершения монтажа согласно данной инструкции.
- c) Не устанавливайте данное оборудование под розеткой.
- d) Устанавливайте оборудование на расстоянии не менее 1 м от мебели, штор и прочих легковоспламеняющихся материалов.
- e) Не оставляйте оборудование без присмотра во время эксплуатации.
- f) Не оставляйте оборудование без присмотра подключенным к сети электропитания.
- g) Данное оборудование предназначено для использования только в бытовых целях. Использование данного оборудования в промышленных целях запрещено.
- h) Время от времени необходимо проверять состояние электрического провода. Категорически запрещается дальнейшая эксплуатация оборудования при обнаружении каких-либо повреждений.
- i) Категорически запрещается подключать оборудование к сети электропитания в случае повреждения электрического провода или вилки.
- j) Обслуживание и ремонт оборудования должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Неворректное обращение с оборудованием может стать серьезной угрозой здоровью и безопасности пользователей.

- к) Не накрывайте провод электропитания напольным ковром.
- л) Располагайте провод электропитания на безопасном расстоянии от острых углов и горячих поверхностей.
- м) Не допускайте попадания жидкости на оборудование.
- н) Используйте оборудование только в помещении.
- о) Категорически запрещается прикасаться к данному оборудованию мокрыми руками.
- р) Категорически запрещается устанавливать оборудование на горячие поверхности или на небезопасном расстоянии от горячих объектов.
- q) Категорически запрещается использовать оборудование с поврежденным проводом электропитания.
- г) Перед очисткой отключите оборудование от сети электропитания и убедитесь, что оно полностью остыло.
- а) Во время очистки запрещается использовать абразивные и полирующие средства.
- т) Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы и поставляются оригинальным производителем. Принадлежности иного производства могут нанести ущерб оборудованию и стать серьезной угрозой здоровью и безопасности пользователей.
- ц) Не пытайтесь подвять оборудование, потянув за фронтальную панель.
- ч) Убедитесь, что стена способна выдержать вес полностью собранного оборудования. При необходимости обратитесь к квалифицированному персоналу для укрепления стены.
- ш) Перед монтажом тщательно исследуйте стену, на которой будет установлено оборудование. Убедитесь, что в стене отсутствуют электрические провода, водопроводные трубы и пр. во избежание их повреждения во время сверления.
- х) Монтаж данного оборудования должны осуществлять не менее двух квалифицированных специалистов. Если какие-либо пункты настоящей инструкции Вам непонятны, либо необходимые для монтажа инструменты отсутствуют, обратитесь за технической поддержкой к квалифицированному персоналу.
- у) Категорически запрещается ломать или видоизменять форму кронштейнов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- а) Не используйте данное оборудование в зоне душевых кабин, ванн, комнат и плавательных бассейнов.
- б) Не устанавливайте данное оборудование под розеткой.
- с) Во избежание опасности провод электропитания необходимо заменить в случае повреждения. Замена должна осуществляться на заводе-производителе либо квалифицированным специалистом из авторизованного сервисного центра.
- д) Категорически запрещается накрывать оборудование во избежание его перегрева.
- е) Категорически запрещается использование данного оборудования детьми или людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без надлежащего присмотра ответственными лицами, ознакомившимися со всеми мерами технической безопасности.
- ф) Не разрешайте детям играть с оборудованием.

Подготовка

- а) Извлеките оборудование из упаковки.
- б) Снимите все упаковочные материалы с деталей оборудования.

- с) Уберите все упаковочные материалы в упаковочную коробку и утилизируйте должным образом.

Содержимое картонной коробки (Рис. А)

- Нагреватель.
- Настенный кронштейн.
- Крепежные винты и настенные розетки.
- Пульт дистанционного управления.
- Инструкция по монтажу.

Серийный номер	Наименование	К-во
001	Картонная коробка	1
002	Винты (Ф4 x 8 мм)	2
003	Винты (Ф4 x 35мм)	2
004	Крепежный наконечник	1
005	Дюбель (Ф 8 мм)	2
006	Левый упаковочный пенопласт	1
007	Камин	1
008	Настенный кронштейн	1
009	Дюбель (Ф8 мм)	5
010	Винты (Ф4x35 мм)	5
011	Пульт дистанционного управления	1
012	Правый упаковочный пенопласт	1
013	Провод электропитания	1

На Рис. изображена схема монтажа.

Рекомендации перед монтажом

- а) Пожалуйста, сохраните все упаковочные материалы, пока не убедитесь, что все необходимые для монтажа принадлежности в наличии согласно списку.
- б) Храните крепежные элементы в недоступном для детей месте.
- с) В целях безопасности извлеките содержимое упаковки с крепежными элементами и поместите в один контейнер, это снизит риск утери мелких деталей.

Монтаж

- а) Не подключайте оборудование к сети электропитания до полного завершения монтажа и внимательного ознакомления со всеми пунктами настоящей инструкции.
- б) Изучите минимальные безопасные расстояния между деталями оборудования и посторонними объектами.
- с) Во время монтажа убедитесь, что скрытые в стене электрические провода не подвергаются

механическому воздействию.

- d) Пожалуйста, соблюдайте осторожность при сверлении стены.
- e) Данное оборудование предназначено для настенного монтажа на высоте от 300 мм. Настенный кронштейн должен быть расположен горизонтально, а кабель электропитания проведен к правому нижнему углу оборудования.
- f) Рекомендуемая высота от пола – 600 мм для оптимального обзора декоративных камней (см. Рис.1 для рекомендуемых габаритов).
- g) Используйте кронштейн в качестве шаблона и отметьте на стене пять точек для сверления. Убедитесь, что все точки правильно расставлены. Изучите рекомендуемые габариты для креплений (Рис. 2).
- h) После завершения разметки точек уберите кронштейн и просверлите в стене отверстия глубиной 35 мм, используя 8-мм бур.
- i) Очистите отверстия от пыли и вставьте в каждое отверстие по одному стержню.
- j) Установите кронштейн и зафиксируйте его положение винтами.
- k) Прикрепите крепежный наконечник к нижней части оборудования, используя короткие винты.
- l) Аккуратно поднимите оборудование и установите его на кронштейн (Рис. 2). Не включайте оборудование, пока не убедитесь, что оно надежно установлено на кронштейн.
- m) Отметьте положение отверстия для крепежного наконечника, см. Рис.3. Аккуратно снимите оборудование с кронштейна и просверлите отверстия глубиной 35 мм, используя 8-мм бур.
- n) Очистите отверстия от пыли и вставьте в каждое отверстие по одному стержню.
- o) Снова аккуратно поднимите оборудование и установите его на кронштейн и окончательно зафиксируйте его положение винтами.

Размещение декоративных камней в камине

- a) Откройте фронтальную панель движением вниз (Рис. 4)
- b) Извлеките камни из упаковки и равномерно распределите их по шпестивой плите внутри корпуса оборудования (Рис. 5)
- c) Закройте фронтальную панель движением вверх (Рис. 6)

Инструкция по эксплуатации

Управление оборудованием может осуществляться, как с помощью выключателя, расположенного в правом углу верхней панели оборудования, так и с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект.

Ручное управление

- a) Выключатели расположены в правом углу верхней панели оборудования. Для начала работы необходимо нажать на кнопку переключателя.
- b) Однократным нажатием на кнопку  включите камни, эффект огня и фоновую подсветку белого цвета. При включении (ON) загорается красная лампочка. Нажмите на кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд для регулировки яркости подсветки.
- c) Однократным нажатием на кнопку  установите режим слабого обогрева: нажмите

дважды для отключения режима обогрева.

- d) Однократным нажатием на кнопку  установите режим сильного обогрева: нажмите дважды для отключения режима обогрева.

Дистанционное управление

- a) Для начала работы необходимо нажать на кнопку резервного переключателя, расположенного в правом углу верхней панели оборудования.
- b) Для приема сигнала с передатчика приемнику требуется некоторое время. Для корректной работы не нажимайте на кнопку более одного раза за две секунды.
- c) Однократным нажатием на кнопку  на пульте дистанционного управления включите камин, эффект огня и фоновую подсветку белого цвета.
- d) Однократным нажатием на кнопку  установите режим слабого обогрева: нажмите дважды для отключения режима обогрева.
- e) Однократным нажатием на кнопку  установите режим сильного обогрева: нажмите дважды для отключения режима обогрева.
- f) Нажмите на кнопку  для регулировки яркости подсветки.
- g) Нажмите кнопку подсветки один раз, подсветка изменится на синий; при последующих нажатиях на кнопку цвета подсветки будут меняться на следующие: смешанные белый и синий; смешанные белый и оранжевый; смешанные синий и оранжевый. Нажмите кнопку еще раз, и подсветка будет выключена.
- h) Нажмите кнопку  для установки температуры. Вы можете выбрать температуру от +10...+30 °C

Предохранительный выключатель

Данное оборудование оснащено предохранительным выключателем, срабатывающим в случае перегрева (например, в результате засорившихся воздуховодов). В целях безопасности оборудование не возобновляет работу автоматически.

Для возобновления работы отключите оборудование от сети электропитания и подождите не менее 15 минут.

Снова подключите оборудование к сети электропитания и включите его.

Неисправности

Симптом	Решение
Оборудование не работает/вентилятор не работает.	Проверьте предохранитель, в случае неисправности замените его. Проверьте исправность предохранительного выключателя.
Подсветка и имитация огня отсутствует.	Проверьте светодиодную лампу, в случае неисправности замените ее

Замена лампы

Предупреждение: Категорически запрещается осуществлять замену лампы без предварительного отключения оборудования от сети электропитания.

Замена лампы должна производиться только квалифицированным персоналом.

Очистка

Предупреждение: Категорически запрещается осуществлять очистку оборудования без предварительного его отключения от сети электропитания.

Для общей очистки оборудования используйте мягкую ткань. Во время очистки запрещается использовать абразивные и полирующие средства. Смотровое стекло необходимо аккуратно

протирать мягкой тканью, категорически запрещается использовать стеклоочистительные химические средства.

Техническая спецификация

Электропитание: **220-240В~ 50Гц**

Номинальная мощность: **2000Вт**

Подсветка: светодиодная лампа **0,5Вт**

Утилизация



Защита окружающей среды

Данный продукт является электрическим прибором, не относящимся к категории бытовых отходов. Для утилизации данного продукта используйте соответствующие учреждения. Получите рекомендации по безопасной переработке продукта у своего поставщика и согласуйте их с ответственными лицами по охране окружающей среды.

Информация о производителе:

Производитель:

"Нингбо Анке Электрикал Технолоджи Ко., Лтд", Китай
«Ningbo Anke Electrical Technology Co., Ltd", China

Адрес:

300 Зенксинг Сауз Роуд, Симен Таун, Юяо Сити, провинция Зеджианг, Китай
(No. 300 Zhenxing South Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China)

